




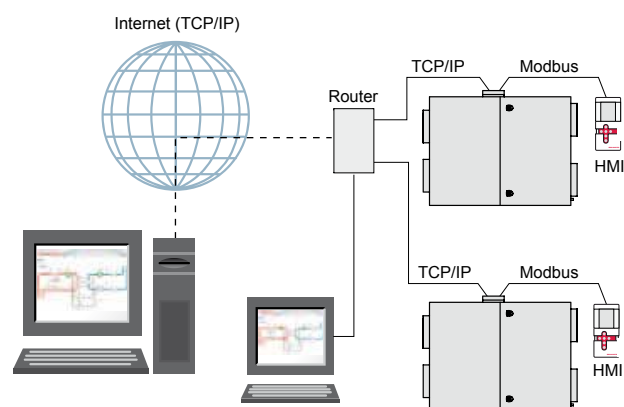


## EXHAUSTO kompakttagregater - ekstern kommunikation

Vekslertype	Størrelse	Automatik	Webserver	Modbus RTU RS485	Modbus TCP/IP	LON	LON I/O	iTool	Ekstern start/stop	Fællesalarm udgang
 <b>VEX100</b> SERIEN KRYDSVEKSLER	VEX140	VEX100	Indeholdt i iTool!			X	X	X		X
	VEX150	VEX100				X	X	X		X
	VEX160	VEX100				X	X	X		X
	VEX170	VEX100				X	X	X		X
 <b>VEX200</b> SERIEN ROTERENDE VEKSLER	VEX240	EXact	X	X	X	X			X	X
	VEX250	EXact	X	X	X	X			X	X
	VEX260	EXact	X	X	X	X			X	X
	VEX270	EXact	X	X	X	X			X	X
	VEX280	EXact	X	X	X	X			X	X
 <b>VEX300</b> SERIEN MODSTRØMSVEKSLER	VEX320C	EXact2	X	X	X	X			X	X
	VEX330C	EXact2	X	X	X	X			X	X
	VEX330H	EXact2	X	X	X	X			X	X
	VEX340	EXact	X	X	X	X			X	X
	VEX350	EXact	X	X	X	X			X	X
	VEX360	EXact	X	X	X	X			X	X
<b>Decentral</b>	<b>VEX308</b>	EXact2	X	X	X	X			X	X

## EXHAUSTO modulaggregater - ekstern kommunikation

Vekslertype	Type	Automatik	Webserver	Modbus RTU RS485	Modbus TCP/IP	Bacnet TCP/IP	OPC server	LON	METASYS N2	Ekstern start/stop	Fællesalarm udgang
 	<b>TOPP</b>	AIR2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>SMART</b>	AIR2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>AERO</b>	AIR2	X	X	X	X	X	X	X	X	X



### EXact webserver

Der stilles ikke krav til PC ud over en browser.  
Webserveren er beskyttet med adgangskode.

Prøv demoversion på <http://exact.exhausto.dk>  
 Brugernavn: VEX340  
 Adgangskode: 1111



### iTool webserver

Der stilles ikke krav til PC ud over en browser.  
Webserveren er beskyttet med adgangskode.

Prøv iTool demoversion på <http://itool.exhausto.dk>  
 Brugernavn: Demo  
 Adgangskode: demo

■ Tilkøb